


# IR-Fernbedienung



- \* IR-Fernbedienung für PTZ, DVR und Fernschaltung
- \* IR-Reichweite: 10m auf gerader Linie; links und rechts 22.5°: 8m
- \* Kontrolliert bis zu 255 PTZ und Fernschaltungen / Kontrolliert bis zu 255 DVR
- \* ermöglicht Änderung der ID
- \* Stromzufuhr: AAA („Mikro“-)Batterie x 2

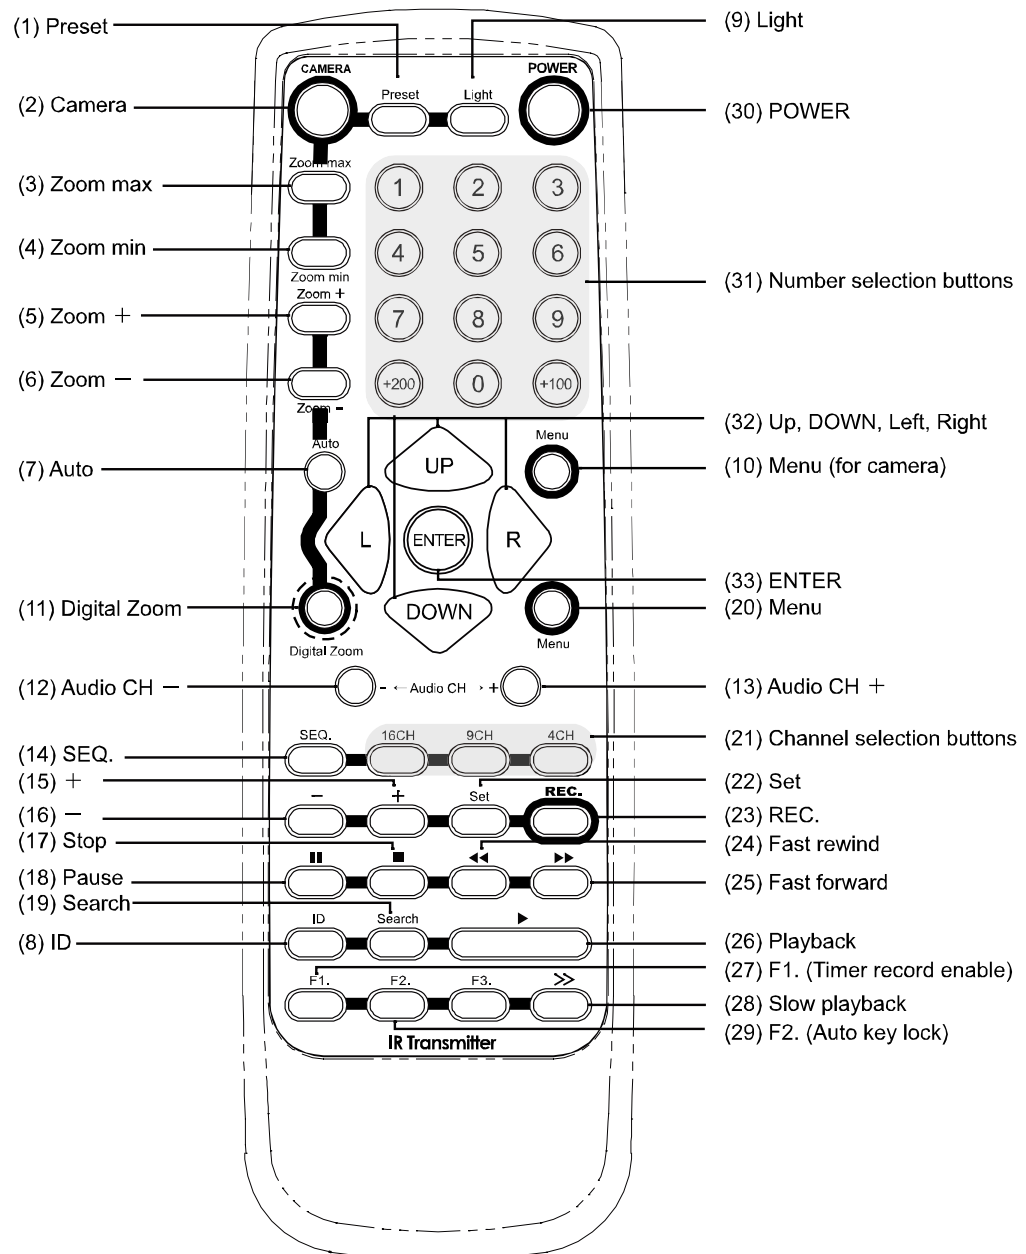


- \* KAMERA-Kontrollknöpfe: Knopf (1) bis (10). (Knopf (9) ist zur Schalterkontrolle)
- \* DVR Kontrollknöpfe: Knöpfe (11) bis (29).
- \* SONSTIGE Kontrollknöpfe – Kontrollieren KAMERA und DVR. Knöpfe (30) bis (33).
- \* F3 ist funktionslos.

## KAMERA (Für die PTZ-Kamera aus unserem Hause)

### 1) Voreinstellung:

Drücken Sie diesen Knopf, um die Voreinstellungspunkte des PTZ zu setzen.  
Verwenden Sie “◀” “▶” zur Bewegung des Cursors.  
Verwenden Sie den “EINGABE”-Knopf, um ins Submenü zu gelangen und bestätigen Sie die Auswahl.  
Verwenden Sie den “MENÜ”-Knopf, um in den Menü-Modus zu gelangen, bestätigen Sie die Änderung und verlassen dann den Menü-Modus.

- \* HINZ: Hinzufügen der Voreinstellungspunkte;  
Maximum sind 16 Voreinstellungspunkte.
- \* EINF: zum Einfügen der Kamera-Voreinstellung.
- \* EDIT: zum Editieren der Voreinstellungspunkte
- \* ENTF: entfernen der Voreinstellungspunkte

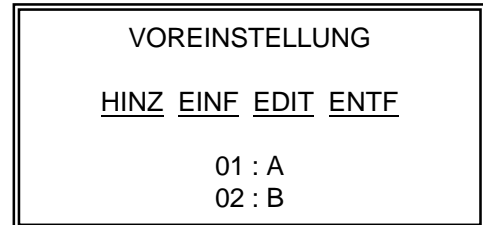

### 2) Kamera:

Drücken Sie den “KAMERA”-Knopf im PTZ-Modus und wählen die Kanalnummer, an welche die PTZ-Kamera angeschlossen ist.

### 3) Zoom max:

Drücken Sie den “Zoom max”-Knopf. Danach wird das Bild des PTZ auf maximale Größe zoomen.

### 4) Zoom min:

Drücken Sie den “Zoom min”-Knopf. Danach wird das Bild des PTZ auf minimale Größe zoomen.

### 5) Zoom + :


Drücken Sie den “Zoom +” Knopf, um das optische Zoom im Verhältnis zum PTZ zu vergrößern.

### 6) Zoom - :

Drücken Sie den “Zoom -” Knopf, um das optische Zoom im Verhältnis zum PTZ zu verkleinern.

### 7) Auto :

Drücken Sie den “Auto”-Knopf, um in den Auto-Modus zu gelangen.

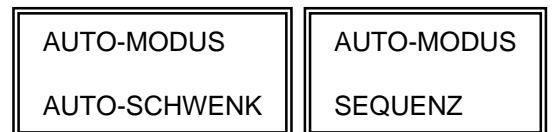

Verwenden Sie “▲” “▼”, um zwischen “Auto Schwenk”-Modus und “Sequenz”-Modus zu wechseln und drücken Sie den “Menü”-Knopf zur Bestätigung der Auswahl.

- \* Im “Auto Schwenk”-Modus wird die PTZ automatisch schwenken.
- \* Im “Sequenz”-Modus wird die PTZ gemäß den vorher gesetzten Punkten schwenken.

### 8) ID :

Drücken Sie den “ID”-Knopf zum Zeigen der “KAMERA ID” auf dem Schirm.


### 9) Licht :

Drücken Sie den “Licht”-Knopf, um räumlich entfernte Schalter an- und abzuschalten.

### 10) Menu :


Drücken Sie den “Menü” Knopf, um ins Hauptmenü der KAMERA zu gelangen.

## DVR

- 11) Digitalzoom :  
Drücken Sie den "Digitalzoom"-Knopf, um das Bild des gewählten Kanals zu vergrößern (2X).  
Erneutes Drücken des "Digitalzoom"-Knopfes führt zum Verlassen des Zooms.
- 12) Audio KA - :  
Drücken Sie den "Audio KA -" Knopf zur Auswahl des Audiokanals und Wiedergabemodus (Live oder aufgezeichnet).
- 13) Audio KA + :  
Drücken Sie den "Audio KA +" Knopf zur Auswahl des Audiokanals und Wiedergabemodus Live oder aufgezeichnet).
- 14) SEQ:  
Drücken Sie den "SEQ"-Knopf zur Aktivierung / Inaktivierung der RUF-MONITOR Funktion.  
Bei Aktivierung dieser Funktion zeigt der Schirm jeden Kanal nacheinander.
- 15) + :  
Drücken Sie den "+" Knopf zum Ändern der Einstellungen im Menü.
- 16) - :  
Drücken Sie den "-" Knopf zum Ändern der Einstellungen im Menü.
- 17) ■ :  
Drücken Sie den "■" Knopf zum Stoppen der Wiedergabe.
- 18) || :  
Drücken Sie den "||" Knopf zum Pausieren der Wiedergabe.
- 19) SUCHE :  
Drücken Sie den "SUCHE"-Knopf, um in den Suchmodus zu gelangen.  
Siehe "Abschnitt 6.1 Suche" für detaillierte Informationen.
- 20) Menü :  
Drücken Sie den "Menü"-Knopf, um in das Hauptmenü des DVS zu gelangen.
- 21) Kanalwahl-Knöpfe :  
Drücke  Knöpfe zur Wahl des 16 / 9 / 4 Kanalanzigemodus .
- 22) Setze:  
Drücken Sie den "Setze"-Knopf, um die Kanalanzigeposition zu tauschen.  
Wenn Sie zum Beispiel Kanal "01" mit Kanal "04" tauschen wollen:  
Bewegen Sie den Cursor zum Kanal "01" und drücken den "Set"-Knopf.  
Verwenden Sie "+" oder "-" zur Wahl von Kanal "04" und drücken Sie "EINGABE".  
Drücken Sie den "Menü"-Knopf zum Verlassen des "Setze"-Modus.

- 23) Aufn :  
Drücken Sie den "Aufn"-Knopf, um die Aufnahmefunktion der Kanäle 1-16 zu starten.
- 24) Schnell-Rücklauf :  
Drücken Sie den "◀◀"-Knopf im Wiedergabemodus zum Schnell-Rücklauf.
- 25) Schnell-Vorlauf :  
Drücken Sie den "▶▶"-Knopf im Wiedergabemodus zum Schnell-Vorlauf.
- 26) Wdg :  
Drücken Sie den "▶"-Knopf zum Beginn der Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Datei.
- 27) F1 :  
Drücken Sie den "F1"-Knopf, um die Timeraufnahme-Funktion zu aktivieren.
- 28) Langsame Wiedergabe :  
Drücken Sie den "≫≫"-Knopf für Wiedergabe mit 1/4X Geschwindigkeit und drücken Sie zweimal für 1/8X Geschwindigkeit.
- 29) F2 :  
Drücken Sie den "F2"-Knopf zur Aktivierung der automatischen Tastensperre.

## SONSTIGE

- 30) AN/AUS :  
Drücken Sie den "AN/AUS"-Knopf, um die Stromzufuhr des DVS abzustellen.  
(Wenn der DVS gerade aufnimmt, müssen Sie erst die Aufnahme stoppen.)
- 31) Nummern-Auswahlknöpfe :  
Drücken Sie die "  "-Knöpfe, um Ziffern auszuwählen  
/ um die Kanalnummer zu wählen
- 32) HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS:  
Drücken Sie die "HOCH", "RUNTER", "LINKS", "RECHTS"-Knöpfe, um den Cursor zu bewegen / die PTZ-Kamera zu bewegen.
- 33) EINGABE :  
Drücken Sie den "EINGABE"-Knopf, um in einen Untermenü-Modus zu gelangen  
/ um die Auswahl zu bestätigen.